

Reinigungsanleitung - täglich

ACHTUNG!!! VOR BEGINN DER REINIGUNG MUSS DER HAUPTSCHALTER ABGESCHALTET SEIN!



BENUTZEN SIE KEINEN HOCHDRUCKREINIGER!!!




Schalten Sie die Maschine aus.



Öffnen Sie die Türen.



Öffnen Sie den Ablauf.

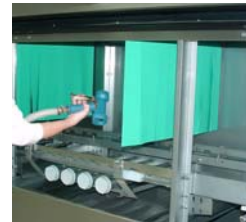

Innenraum der Maschine und Rückseite der Hubtüren mit einem Wasser-schlauch abspritzen.



Entfernen Sie die Tankabdecksiebe.



Entfernen Sie die Tankabdecksiebe.



Reinigen Sie den Tankinnenraum mit einem Wasser-schlauch.



Entfernen Sie die Waschsyste-me und die Nachspülar-me.



Schwimmergehäuse der Wasserstandsüberwachung abspritzen.



Reinigen Sie die Wasch- + Nachspülar-me und deren Düsen. Zum Reinigen der Düsen, benutzen Sie eine Nylon Bürste. Überprüfen Sie die Waschar-me und Endkappen auf Vollständigkeit und Dichtheit.



Entfernen Sie alle Spritzschutzvorhänge, und reinigen Sie diese.



Entfernen Sie den Pumpenansaug-sieb und reinigen Sie diesen.



Entfernen Sie den Ablauf-sieb.



Reinigen Sie den Ablauf-sieb.



Reinigen Sie alle Siebe.



Nachdem Sie die Maschine gereinigt haben, bauen Sie alle Teile wieder ein, und prüfen Sie diese auf Vollständigkeit und richtige Position.



Überprüfen Sie ob alle Waschar-me richtig fest sitzen. Überprüfen Sie alle Waschar-me auf deren Vollständigkeit und richtige Position. Überprüfen Sie alle Waschar-mendkappen auf Dichtheit. Bauen Sie die Ablaufstand-rohre und Vorhänge wieder ein.

Schließen Sie die Türen.



Die Maschine, Schaltschränke und andere elektrotechnische Bauteile dürfen nicht mit dem Wasser-schlauch oder dem Hochdruckreiner abge-spritzt werden!